

保証とアフターサービス



取扱説明書

【保証書】

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

【ご不明な点に関するご相談】

お買い上げの販売店にお問い合わせください。

【修理を依頼される場合】

「故障かな?と思ったら」にしたがってお確かめいただき、なお問題が解決しない時は、電源を切り、販売店にご連絡ください。

【保証期間中は】

修理の際は保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

【保証期間が過ぎている時は】

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。販売店にご相談ください。

保証書

本書は、本記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から1年以内に故障した場合は本書をご提示の上、お買い上げの販売店または当社サービスステーションに修理をご依頼ください。

品名	ネオタイマー		
無料修理保証期間	1年	お買い上げ日	年 月 日
お客様	住所 〒		
	TEL		
	氏名	様	
販売店名			
	印		



INDEX

安全上のご注意	1
はじめに	3
ネオタイマーの基本操作	5
タイマーの設定を変更する	7
増設オプションを使用する	12
お手入れ方法	13
故障かな?と思ったら	13
仕様	14
保証とアフターサービス	15

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いいただきますようお願い致します。


安全上のご注意


※ご使用前に、「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害、損害を未然に防止する為のものです。

注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 **警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



●この記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。



●記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な内容が描かれています。

警告



●お手入れの前には、電源プラグを抜いてください。
(感電のおそれがあります。)



●コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
(感電やショートして発火することがあります。)
●コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
(感電やショートして発火することがあります。)



●製品に水や洗剤をかけないでください。
●水のかかるところや、湿気の多い場所には設置しないでください。
(火災や感電のおそれがあります。)



●修理技術者以外の方は、分解したり、修理・改造は行わないでください。
(火災や感電のおそれがあります。)



●コードを乱暴に扱わないでください。
●電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてから使用してください。
(火災や感電のおそれがあります。)



●煙が出たり、変な臭いや音がするときは、使うのをやめ、電源プラグを抜いてください。
(火災や感電のおそれがあります。)
●内部に水や異物などが入ったときや外装ケースが破損したときは、使うのをやめ、電源プラグを抜いてください。
(火災や感電のおそれがあります。)



●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。
(感電の原因となります。)

注意



●電源コードを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜いてください。
(感電やショートして発火することがあります。)



●不安定な場所や火気の近くでは使用しないでください。
(変形・故障の原因となります。)



●長期間、ご使用にならないときは、安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。
(火災の原因となります。)



●雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないでください。
(火災や感電のおそれがあります。)



●強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
●通気孔をふさがしないでください。(火災や故障の原因となります。)
●磁気を帯びたものを近づけないでください。(故障の原因となります。)

はじめに

高機能そして抜群の使いやすさで
時間管理に関する問題を一挙に解消!
ネオタイマーは待望のタイマーチャイムシステムです。



ネオタイマーの主な特長

タイマースタートも時間延長もワンタッチの簡単操作
難しい操作は一切不要。誰にでもすぐに使いこなせる簡単&安心設計なので、ミスやトラブルを未然に防ぐことができます。

最大999分までをしっかりと管理可能

最大で999分までを管理することが可能。ネオタイマーは幅広いニーズに対応する余裕のスペックを備えています。

残り時間を瞬時に確認可能スムーズな接客を実現
残り時間をワンタッチで表示させることが可能。もう何度も時計を見る必要はありません。

チャイム音&LED表示でタイムアップをお知らせ

離れた場所においてもタイムアップを確認可能。もちろんタイムアップ前の告知(5分前、10分前など)もチャイム音&LED表示でお知らせします。

導入したその日からすぐに活用できます。

特別な工事や設定作業なしに、すぐに活用できるのもネオタイマーの大きな特徴。コンセントに電源コードを差し込むだけで利用OK!

利用状況もひと目で確認できます。


利用されているテーブル番号のLEDが点灯するため、どの席や客室が空いているかがひと目でわかります。

お客様側でタイマー設定することもできます。


すぐにご利用いただけるよう、あらかじめタイマー設定されていますが、お客様側でタイマー時間等を細かく設定変更していただくこともできます。

各部の名称/機能

- ①標準ボタン
標準タイマーを設定する時に使用します。
- ②延長ボタン
延長タイマーを設定する時に使用します。
- ③T2ボタン
T2タイマーを設定する時に使用します。
- ④T1ボタン
T1タイマーを設定する時に使用します。
- ⑤決定ボタン
設定の変更を決定する時に使用します。
- ⑥番号表示窓
操作している番号やタイマーが稼働している番号等を表示します。
- ⑦タイマー表示窓
設定されているタイマーの分数や残り時間等を表示します。
- ⑧タイマーセット
タイマーの分数設定を変更する時に使用します。各桁対応。

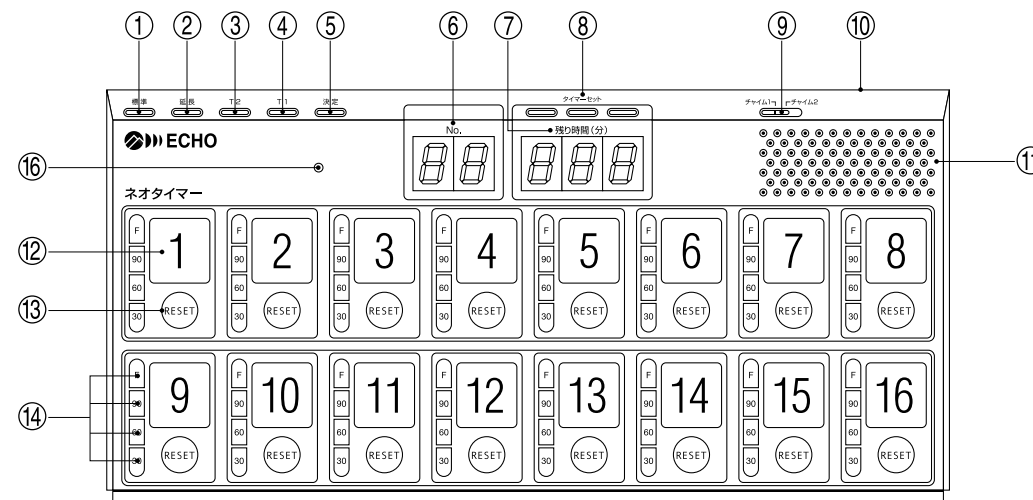

- ⑨チャイム音切り替えボタン
T2およびT1告知時のチャイム音を選択できます。
- ⑩ボリューム
チャイム音のボリュームを調節できます。
- ⑪スピーカー
チャイム音を再生します。
- ⑫番号ボタン
タイマースタートおよび残り時間の確認、時間延長時に使用します。
- ⑬リセットボタン
番号の設定をリセットします(2秒以上の長押し)。
- ⑭LED
LED表示で大まかな残り時間を確認できます。
- ⑮増設オプション
増設オプションを使用することで8つの番号ボタンを増やすことができます。
- ⑯リセットスイッチ
全体をリセットします。



設置場所

⚠ 注意 火災や感電の恐れがあるため、周囲の温度が40℃を超える場所や、湿度が高い場所、水がかかる場所には設置しないでください。

- 専用の壁掛け用金具をご用意しています。必要に応じてご利用ください。
- 硬い床の上などに落とすと故障する場合があります。なるべく落下しにくい場所へ設置してください。


ネオタイマーの基本操作

ここでは基本的な操作方法・流れをご説明します。

※例として番号ボタン[3番]を押して、120分間をタイマー管理します。

1. 番号ボタンを押す

お客様の席番号ボタンを押します。番号表示窓に番号が表示されます。タイマー表示窓には000が表示されます。

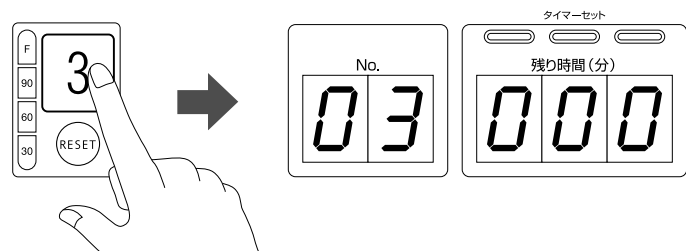


注意 何も表示されない時は、リセットスイッチを押してからご使用ください。

2. 再度番号ボタンを押す (タイマースタート)

席番号ボタンを再度押します。タイマー表示窓には120と表示され、タイマーがスタートします。

HINT ここでリセットボタンを押せばタイマーはキャンセルされます(2秒以上の長押し)。

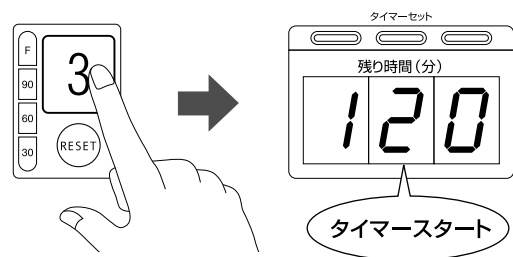

3. 残り時間表示

時間の経過にしたがい残り時間が表示されます。おおまかな残り時間はLED表示でも確認できます。


HINT 既にタイマーがスタートしている番号(ここでは3番以外の番号)の残り時間を確認したい時は、目的の番号ボタンを押してください。表示窓に残り時間が表示されます。



注意 番号とLEDが点灯及び点滅している時に、表示されている番号を再度押すと、延長時間が加算されます。この場合延長時間をキャンセルすることはできませんのでご注意ください。タイマーをスタートする時は、必ず「目的の番号が表示窓に表示されているか」、そして「タイマー表示が000になっているか」を確認してください。


4. タイムアップ2段階前の告知 (T2告知)

タイマー終了の30分前であることを、指定されたアラーム音とLED表示(下1つが赤色点滅)で告知します。

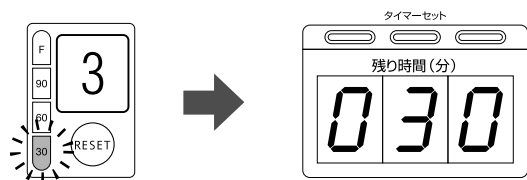

5. タイムアップ1段階前の告知 (T1告知)


タイマー終了の5分前であることを、指定されたアラーム音とLED表示(下1つが緑色点滅)で告知します。

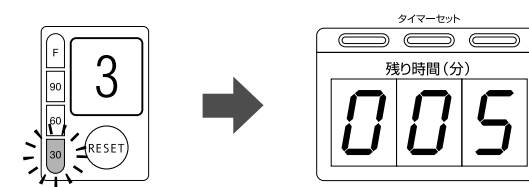

6. 時間延長

必要に応じてタイマーを延長します。番号ボタンを1回押すと30分延長されます。


HINT 2回押せば60分延長されます。ネオタイマーは最大で999分を管理できます。

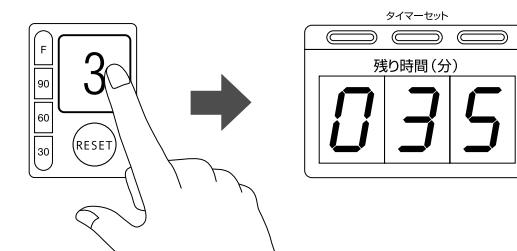

7. タイムアップ

タイマーが終了したことをアラーム音とLED表示(下1つが緑色点灯)でお知らせします。リセットボタンを押せば音とLEDは消えます。

HINT アラーム音はリセットボタンを押すまで終了しません。またタイムアップ時のアラーム音は変更できません。

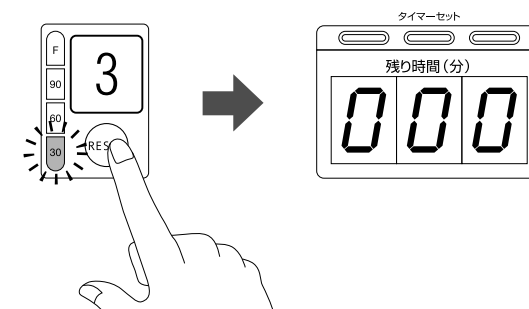

POINT! 残り時間とLED表示

残り時間91分以上	4つすべて赤色点灯	残り時間6分~30分	下1つが赤色「点滅」
残り時間61分以上90分	下3つが赤色点灯	残り時間5分以下	下1つが緑色「点滅」
残り時間31分~60分	下2つが赤色点灯	タイムアップ	下1つが緑色「点灯」

POINT! 複数のタイマーが作動している時 番号/タイマー表示窓に優先的に表示される番号と残り時間は?

- どの番号もT2・T1・T0告知されていない時
最後にタイマーをスタート(またはリセット)した番号と残り時間、または残り時間を確認するために表示させた番号と残り時間を表示します。
- ある番号がT2・T1・T0告知された時
T2・T1・T0告知に達した最新の番号と残り時間を表示します。
- ある番号がT0に達してリセットを行った時
タイマーの残り時間が最も少ない番号を表示します。

タイマーの設定を変更する

本機はあらかじめ次のように初期設定されています。

標準タイマー：120分(2時間)

延長時間：30分

T2告知：30分前(タイムアップの2段階前の告知)・LED表示/赤色点滅・チャイム音/約7秒再生

T1告知：5分前(タイムアップの1段階前の告知)・LED表示/緑色点滅・チャイム音/約7秒再生

T0告知：タイムアップを告知・LED表示/緑色点灯・チャイム音/リセットするまで再生

初期設定を変更する

ご利用の店舗の業種・業態にあわせてお客様側でタイマーの各種設定を自由に変更していただけます。

注意 内蔵バッテリー電圧が0になると初期設定に戻ります。



標準タイマーを変更する

標準タイマーは1分～999分の間で、任意の分数に設定しなおすことができます(初期設定は120分)。

《操作手順》


1.標準ボタンを押す

番号表示窓に①のように表示され、タイマー表示窓が②の状態です。

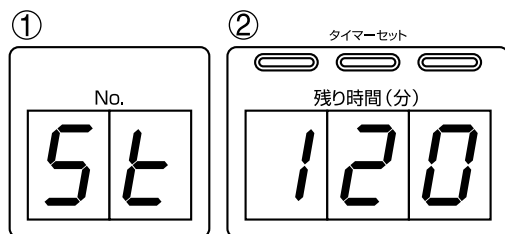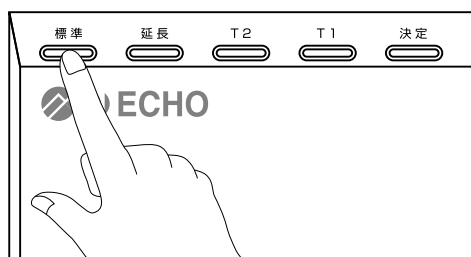

2.任意の分数を設定する

タイマー表示窓の数字が点滅している間に、タイマー表示窓の上のタイマーセットボタンを押して任意の分数を設定します。

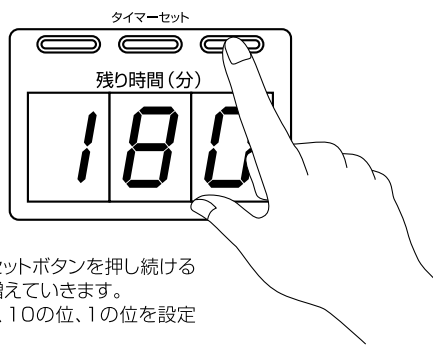

タイマーセットボタンを押し続けると数字が増えていきます。100の位、10の位、1の位を設定します。

3.決定ボタンを押す

数字が点滅している間(約10秒以内)に決定ボタンを押せば、標準タイマーの変更は完了です。



注意 ここで設定した分数は、すべての番号ボタンに適用されます。特定の番号ボタンの標準タイマーを変更したい場合はP.11をご参照ください。



延長タイマー(延長時間)を変更する

延長時間は1分～999分の間で、任意の分数に設定しなおすことができます(初期設定は30分)。

《操作手順》


1.延長ボタンを押す

番号表示窓に③のように表示され、タイマー表示窓が④の状態です。

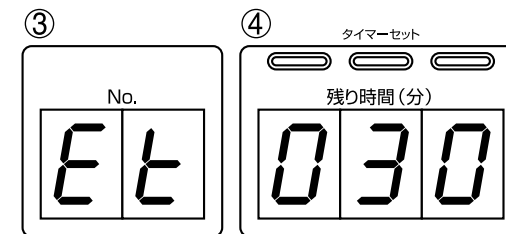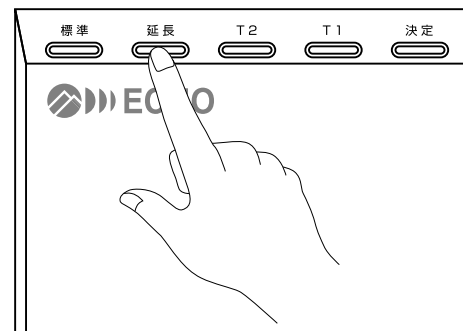

2.任意の分数を設定する


タイマー表示窓の数字が点滅している間に、タイマー表示窓の上のタイマーセットボタンを押して任意の分数を設定します。

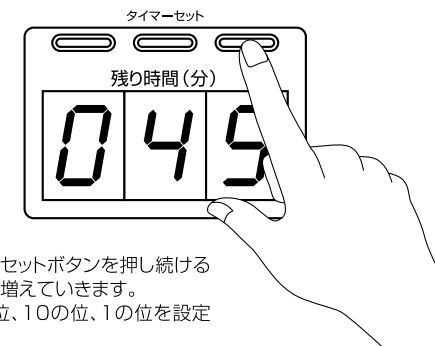

タイマーセットボタンを押し続けると数字が増えていきます。100の位、10の位、1の位を設定します。

3.決定ボタンを押す

数字が点滅している間(約10秒以内)に決定ボタンを押せば、標準タイマーの変更は完了です。

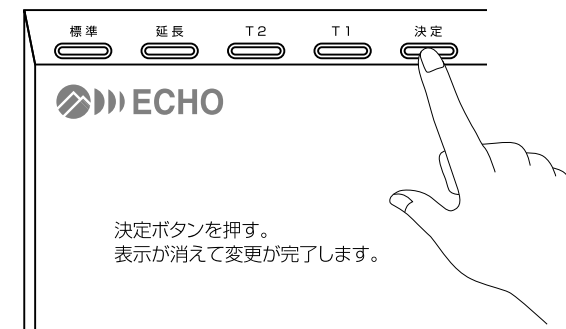

決定ボタンを押す。表示が消えて変更が完了します。

注意 ここで設定した分数は、すべての番号ボタンに適用されます。


T2告知までの時間を変更する

T2告知までの時間は1分～99分の間で、任意の分数に設定することができます（初期設定はタイムアップの30分前）。

《操作手順》

1. T2ボタンを押す

番号表示窓に⑤のように表示され、タイマー表示窓が⑥の状態です。約10秒間点滅します。

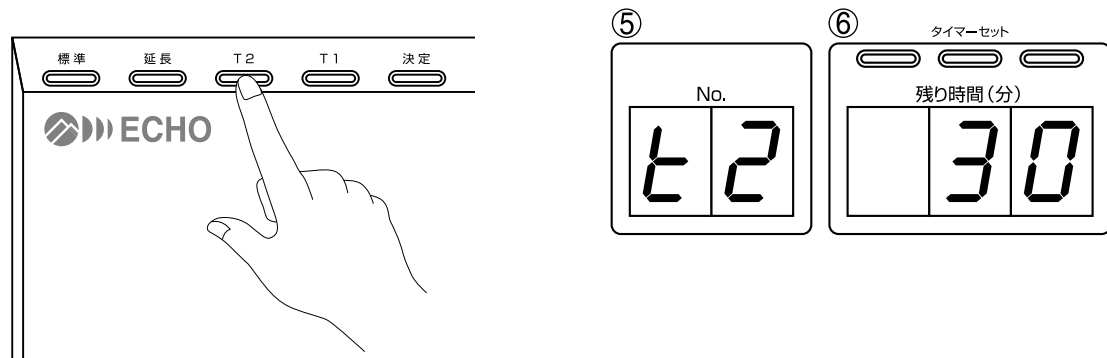

2. 任意の分数を設定する


タイマー表示窓の数字が点滅している間に、タイマー表示窓の上のタイマーセットボタンを押して任意の分数を設定します。



タイマーセットボタンを押し続けると数字が増えていきます。10の位、1の位を設定します。

3. 決定ボタンを押す

数字が点滅している間（約10秒以内）に決定ボタンを押せば、標準タイマーの変更は完了です。

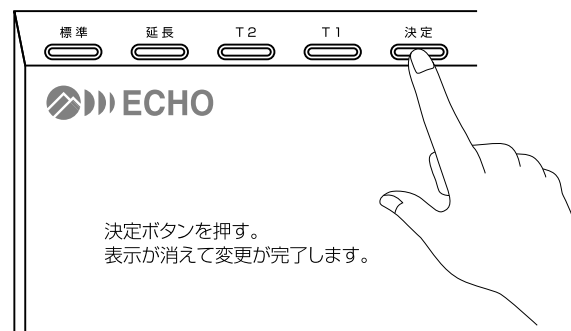

決定ボタンを押す。表示が消えて変更が完了します。


T1告知までの時間を変更する

T1告知までの時間は1分～99分の間で、任意の分数に設定しなおすことができます（初期設定はタイムアップの5分前）。

《操作手順》


1. T1ボタンを押す

番号表示窓に⑦のように表示され、タイマー表示窓が⑧の状態です。約10秒間点滅します。

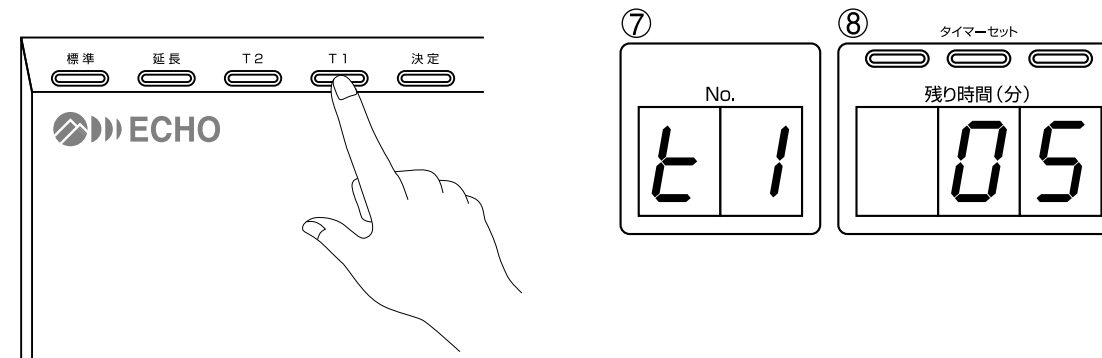

2. 任意の分数を設定する


タイマー表示窓の数字が点滅している間に、タイマー表示窓の上のタイマーセットボタンを押して任意の分数を設定します。

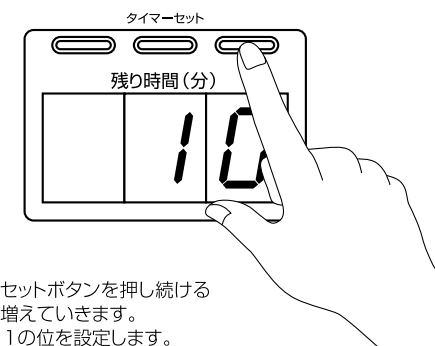

タイマーセットボタンを押し続けると数字が増えていきます。10の位、1の位を設定します。

3. 決定ボタンを押す

数字が点滅している間（約10秒以内）に決定ボタンを押せば、標準タイマーの変更は完了です。

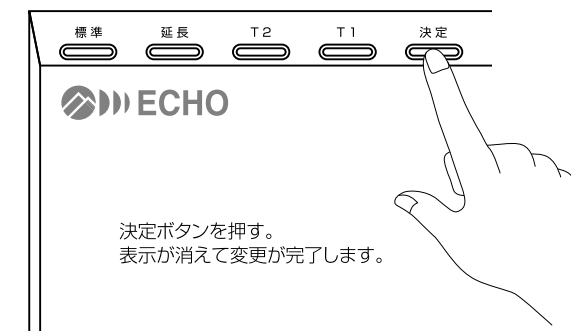

決定ボタンを押す。表示が消えて変更が完了します。

増設オプションを使用する


特定の番号ボタンの標準タイマーを変更する

特定の番号ボタンの標準タイマーを個別に変更することもできます（他の番号ボタンの標準タイマーは変更されません）。ここでは10番の標準タイマーを180分（3時間）に変更します。

《操作手順》


1. 番号ボタンを長押しする

2秒以上長押しすると「ピッ」というアラーム音が鳴り、番号表示窓に㊸のように表示され、約10秒間タイマー表示窓の数字が㊹の状態で見えます。

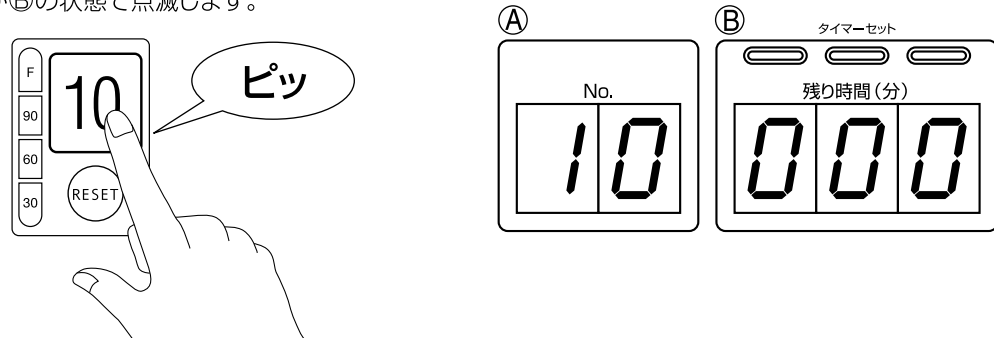

2. 180分に設定する


タイマー表示窓の数字が点滅している間に、タイマー表示窓の上のタイマーセットボタンを押して180分と設定します。

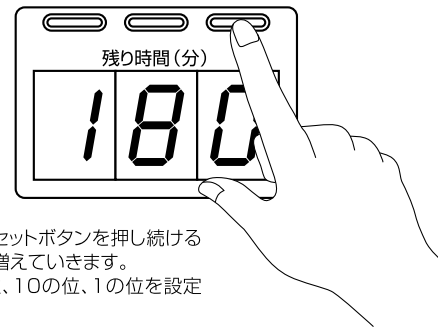

タイマーセットボタンを押し続けると数字が増えていきます。100の位、10の位、1の位を設定します。

3. 決定ボタンを押す

数字が点滅している間（約10秒以内）に決定ボタンを押せば、10番のみ標準タイマーが180分に設定され、タイマーがスタートします。

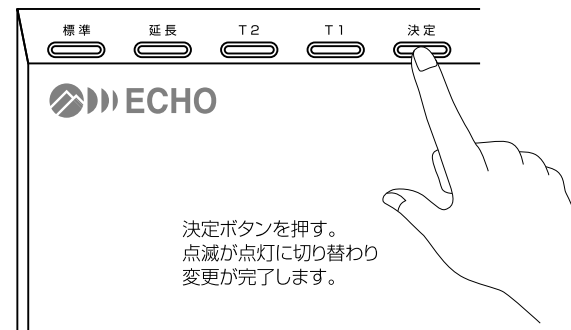


特に個別に設定しなくても、延長タイマーを上手に活用することで、容易に時間を管理することが可能です。例えば標準タイマーが120分で延長タイマーが30分の場合に、180分を管理したい時は、最初に120分でタイマーをスタートさせてから番号ボタンを2回プッシュ（30分×2）すれば、180分のタイマーがスタートします。



- 個別に設定した標準タイマーは1回限りの設定です。ネオタイマーをリセットした場合、初期設定に戻ります。
- 特定の番号ボタンで個別に設定できるのは標準タイマーのみです。延長タイマーやT2告知、T1告知までの時間は個別には設定できません。

増設オプションを使用することで8つの番号ボタンを増やすことができます。席数が多いお店に最適なオプションです。

《取り付け手順》

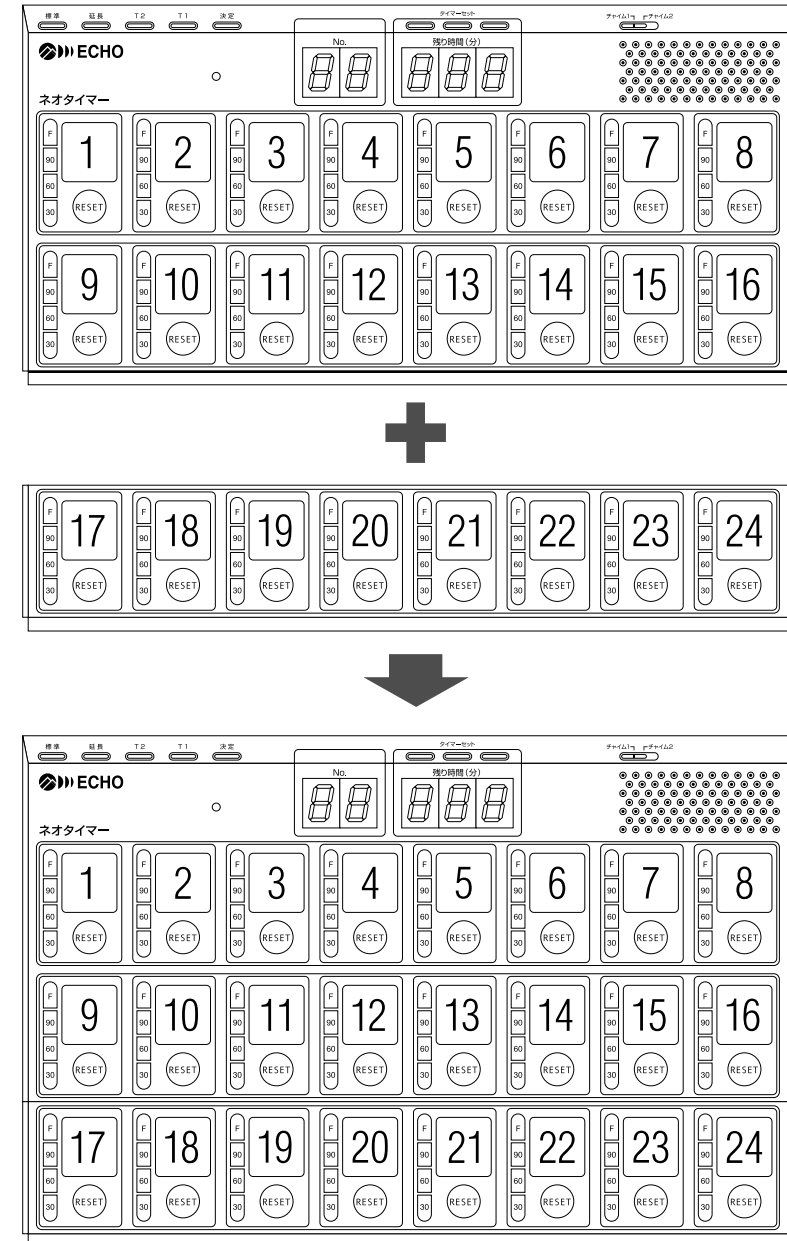

本体にしっかりと取り付けてください。取り付けが充分でないと、落下したり誤動作の原因になることがあります。

お手入れ方法

⚠ 警告 感電の恐れがありますのでお手入れの前には電源プラグを抜いてください。

お手入れ

- 汚れが気になる場合には固く絞った柔らかい布で拭いてください。
- 汚れがひどい場合には、うすめた食器用中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、固く絞った柔らかい布でよく拭いてください。
(特に冬場には静電気の影響でホコリが付きやすくなることがあります)

⚠ 警告 火災や感電の恐れがありますので、製品や電源プラグ部に水や洗剤をかけないでください。

⚠ 注意 ベンジン、シンナー、クレンザー、ナイロンたわしなどの使用は、プラスチックを傷めますのでやめてください(プラスチックが割れてケガをする恐れがあります)

故障かな?と思ったら

■番号ボタンを押しても、表示窓に何も表示されない。

本体の電源プラグがコンセントに接続されているか確認して、リセットスイッチでリセットしてください。
(本体に小さなリセットスイッチ穴があります。先の細い物で押してください)

■番号ボタンを押していないのに、タイマーがスタートする。

リセットスイッチでリセットしてください。

問題が解決しない場合には販売店にご相談ください。

仕 様

■ネオタイマー本体

型 式	NT-100A
サ イ ズ	280(W)×31(H)×146(D)mm
重 量	550g
電 源	専用アダプタ(入力100V~240V・出力DC9V)
内 蔵 電 池	停電バックアップ用ニッカド電池
表 示	番号、タイマー時間:7セグメントLED 目安時間:赤・緑LED
音 色	ピンポン・ビヨビヨ音
ボ リ ュ ー ム	スライド式無段階
操 作 音	電子音(ピッ)
タ イ マ ー 時 間	1~999分
連 結	内部コネクター接続
設 定 項 目	標準タイマー・延長時間・T2・T1

■オプションモデル・増設用8ボタンタイマー

型 式	NT-100B
サ イ ズ	280(W)×31(H)×65(D)mm
重 量	200g
表 示	目安時間:赤・緑LED
連 結	内蔵コネクター接続
タ イ マ ー 時 間	1~999分